


# TAISEI KIKO

# JSストッパー


## 管路断水器 (TV210-JS)

給水管路の移設や布設替えなどビルメンテナンスに最適!  
JSストッパーは水を止めずに設置可能です。

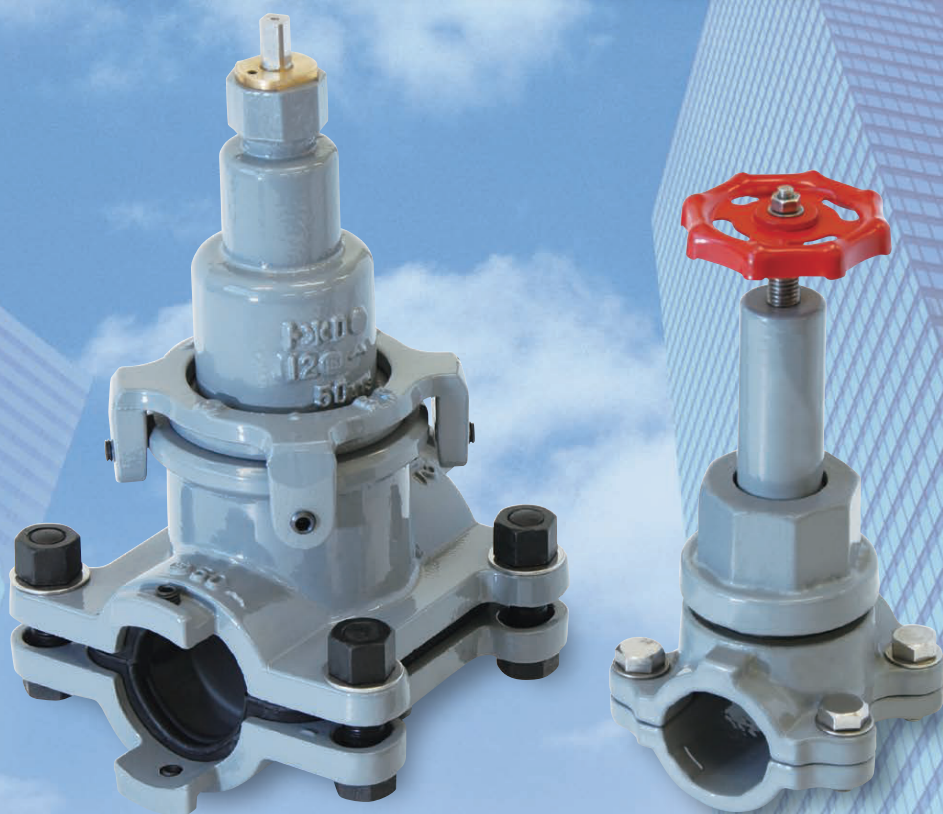


### 工程図


- 1 管の清掃を行い、割T字管を取り付け、水圧試験を行います。

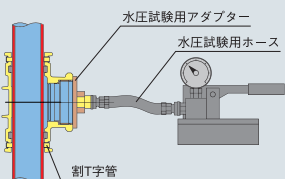


- 2 作業用仕切弁、穿孔機を取り付け、穿孔します。

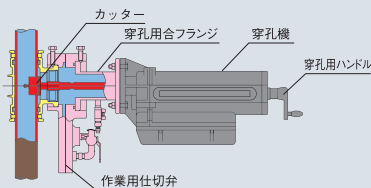


- 3 カッターを戻し、作業用仕切弁を閉め、穿孔機を取り外します。その後、掃除機を取り付け、作業用仕切弁を開け、切粉の排出を行います。

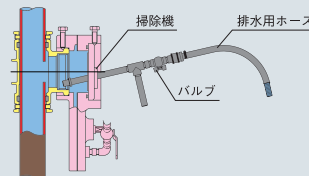

- 4 作業用仕切弁を閉め、掃除機を取り外し、弁体を取り付けた挿入機を作業用仕切弁に固定した後、作業用仕切弁を開け、弁体を挿入します。

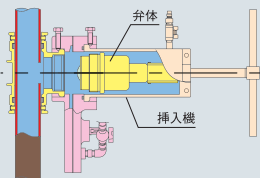

- 5 挿入機と作業用仕切弁を取り外します。(取付完了)

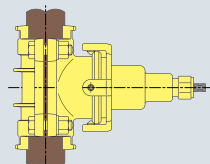

- 6 工事終了後、弁体が不要な場合には、弁体を撤去し、穿孔部防食キャップを取り付けます。

